

Пико 22

Пико 23


Вешалка гардеробная “Пико 22”, “Пико 23”



ГОСТ 16371-2014 “Мебель. Общие технические условия”
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 24 месяца со дня приобретения.
СРОК СЛУЖБЫ при правильной эксплуатации - **не менее 5 лет**
Почта для отзывов: bez-braka@mail.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стойка верх - 4шт.




Стойка низ - 4шт.




Переключатель верх (с отверстиями) - 8шт.



Переключатель низ (без отверстий) - 8шт.



Поперечная (длинная) - 1шт.



Перед сборкой ознакомьтесь с инструкцией
Для простоты сборки рекомендуется
собирать вешалку вдвоём



Саморез - 64шт.



Винт потай - 32шт.



Заглушка - 32шт.



Винт L=50 - 2шт.



Ключ №4 - 1шт.



Колёсная опора - 4шт.




Пико 22

Крючок
большой - 12шт.




Крючок
малый - 20шт.

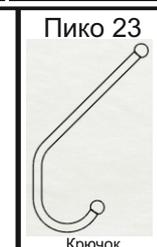


Пико 23


Крючок
большой - 32шт.

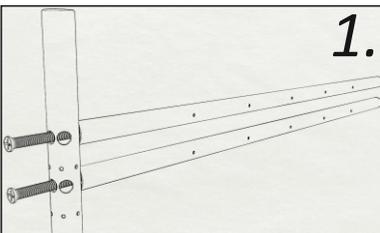


1.

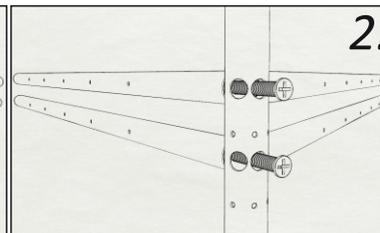


2.

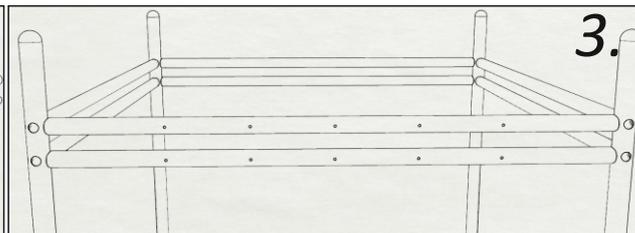


3.

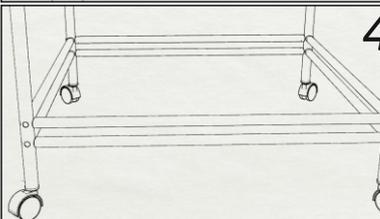


4.

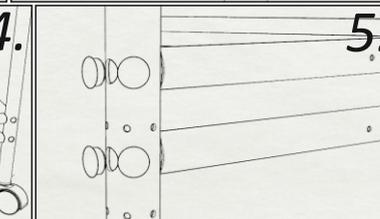


5.

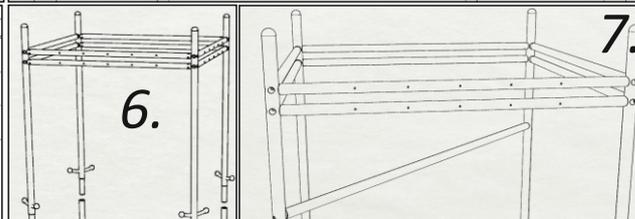

6.

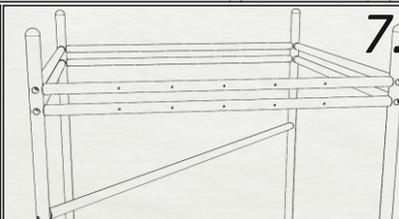

7.

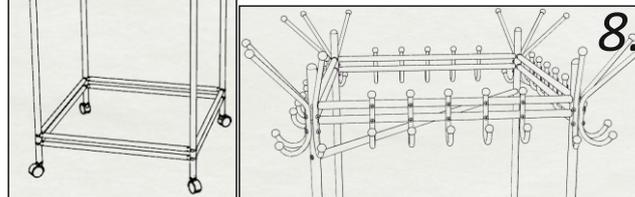

8.

СБОРКА

Перед сборкой прикрутите колёсные опоры к нижним стойкам.

1. Прикрутите первую пару верхних переключателей к верхним стойкам;
2. Прикрутите вторую пару верхних переключателей к верхним стойкам;
3. Аналогичным образом соедините все элементы верхней части;
4. На примере верха, соберите нижнюю часть;
5. Закройте отверстия в стойках пластиковыми заглушками;
6. Соедините между собой верхнюю и нижнюю части вешалки;
7. Прикрутите поперечную переключатель при помощи винтов L=50 и ключа №4;
8. При помощи саморезов прикрутите крючки к переключателям и стойкам.

Верхние стойки комплектуются 2-х видов - с отверстием под переключатель и без отверстия. При сборке обратите внимание, что если смотреть на вешалку сверху, стойки с отверстиями должны располагаться по диагонали.

