

Настоящая инструкция определяет комплект поставки офисных кресел типа Регал, Логика, видов GTS (без подлокотников), GTP (с подлокотниками), ECS (с винтовым подъемником) порядок сборки, указания по использованию и эксплуатации. В зависимости от типа кресла дизайн-конструкция составных частей кресла может отличаться от рисунка. При получении офисного кресла на складе необходимо полностью проверить комплектность получаемых деталей.

Комплект поставки

№ поз.	Наименование	Кол. шт.	Примечание
1.	Сиденье	1	
2.	Спинка	1	
3.	Крестовина	1	
4.	Газпатрон	1	только для GTS и GTP
	Винтовой подъемник	1	только для ECS
5.	Кожух газпатрона (винт. подъемника)	1	
6.	Кожух упора	1	
7.	Держатель	1	
8.	Ролик	5	
9.	Винт регулировочный (длинный)	1	
10.	Винт регулировочный (короткий)	1	
11.	Подлокотник	2	только для GTP
12.	Упор	1	
13.	Винт М6х12 (короткий)	4	только для GTP
14.	Винт М6х50 (длинный)	2	только для Регал GTP
15.	Втулка пластмассовая 9 мм	2	только для Регал GTP
	Втулка пластмассовая 6 мм	1	только для Сеньор GTPЕ
	Втулка пластмассовая 12.5 мм	1	Только для Логика GTPR/GTPP
16.	Втулка пластмассовая 25 мм	2	только для Регал GTP
	Втулка пластмассовая 6 мм	1	только для Сеньор GTPЕ
	Инструкция по сборке и эксплуатации	1	

Порядок сборки

Сборку выполнять в соответствии с рисунком №1.

- Ось ролика 8 с усилием установить в отверстие крестовины 3 по стрелке А до упора. В случае неправильной установки возможна поломка крестовины или ролика.
- Установить держатель 7 на крестовину 3.
- Надеть кожух 5 на газпатрон (или винтовой подъемник) 4 и большим диаметром установить газпатрон (винтовой подъемник) в отверстие крестовины через держатель 7.
- Надеть кожух упора 6 на упор 12 и установить в сиденье 1 по стрелке Б и закрепить винтом 9.
- При сборке кресла GTP между подлокотником 11 и сиденьем 1 поставить пластмассовые втулки 15 и 16 (см рисунок №2). при этом необходимо предварительно наживить винты 13 и 14 в двух подлокотниках. Затяжку винтов производить начиная с винтов поз. 14 (на двух подлокотниках), а затем затянуть винты поз. 13.
- Собранное сиденье установить на газпатрон (винтовой подъемник) 4.
- Установить спинку 2 на упор 12 и закрепить винтом 10.
- Сборка закончена

Рисунок 1


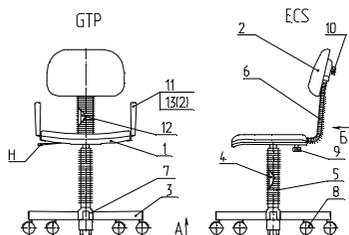


Рисунок 2

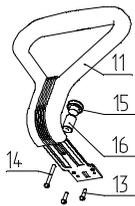

Регулировки

- Высота сиденья регулируется с помощью ручки Н управления газпатроном: при опускании нажать вверх на ручку Н, а при поднятии сиденья – нажать вверх и привстать с кресла. Высота сиденья с винтовым подъемником устанавливается вращением сиденья вокруг оси подъемника.
- Положение спинки по высоте регулируется винтом 10.
- Эргономику спинки можно регулировать с помощью винта 9.

Порядок предъявления претензий

- В период гарантийного срока (12 месяцев со дня приобретения мебели) изготовитель устраняет дефекты производственного характера.
- За механические повреждения, возникшие при транспортировании и хранении, изготовитель ответственности не несет.
- Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем в адрес изготовителя с обязательным приложением копии товарного чека.

Условия эксплуатации

Долговечность кресла зависит от способа его использования. Чтобы кресло прослужило Вам как можно дольше, пожалуйста, придерживайтесь следующих правил:

- Неукоснительно следуйте инструкции по сборке кресла.
- При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов.
- Необходимо помнить, что каркасы кресел изготавливаются из фанерных и пластиковых заготовок с использованием металлических элементов, поэтому во избежание деформации и ржавчины изделие следует оберегать от попадания влаги.
- Эксплуатируйте кресло только в сухих отапливаемых помещениях.
- Не допускайте ударов по креслу и любых других видов экстремальных нагрузок.
- Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамической нагрузки на них.
- Не рекомендуется сидеть на кресле более чем одному человеку.
- Старайтесь правильно и аккуратно пользоваться механизмами.
- Нежелательно располагать кресло в непосредственной близости от отопительных приборов.
- Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева выше 50С.
- Не ставьте на кресло предметы с острыми углами и краями.
- Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющих веществ.
- Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 2°С, относительная влажность 45-70%.
- При доставке кресла в холодное время года, приступайте к его эксплуатации спустя сутки после нахождения в помещении с комнатной температурой.
- Производите проверку механизмов, подтяжку крепежей и фиксирующих элементов кресла каждые полгода.
- Для ухода за креслом рекомендуется использовать пылесос и/или сухую химчистку, при этом правильно выбирайте средства, не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие, не предназначенные для этих целей вещества.

Условия эксплуатации разработаны согласно ГОСТ 2.601-95.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование _____

Гарантийный срок 12 месяцев.


Срок эксплуатации 3 года.

Адрес и телефон фирмы поставщика: 225003, Беларусь,
Брестская обл., Брестский р-н, М1, 25-ый км, 4.
тел. (0162) 97 30 30, факс (0162) 97 30 33,
E-mail: bels@bels.ru.

Дата продажи _____.

Печать фирмы продавца

Примечание

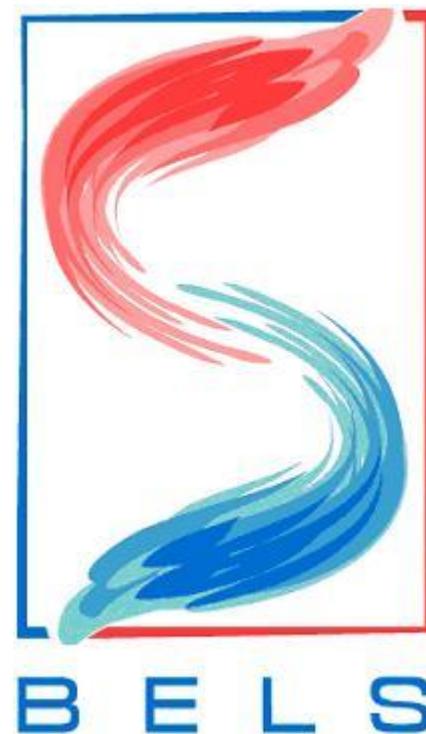

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЕСЕЛ ТИПА ЛОГИКА