
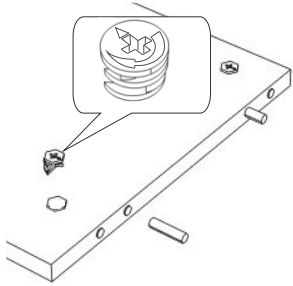
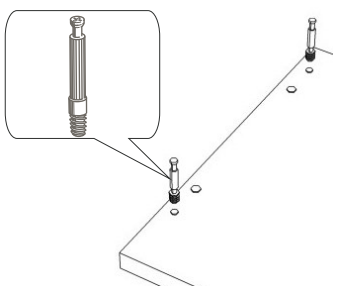
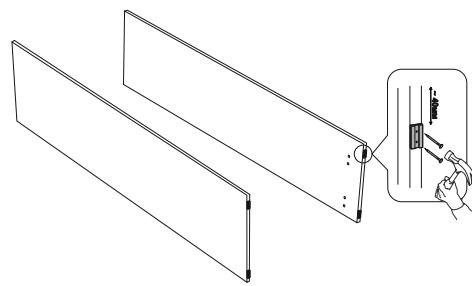
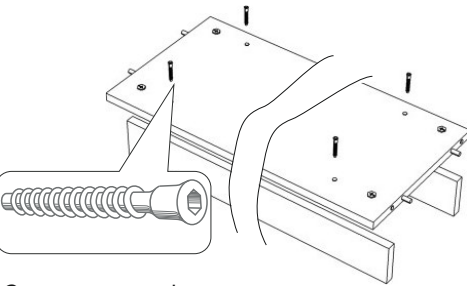
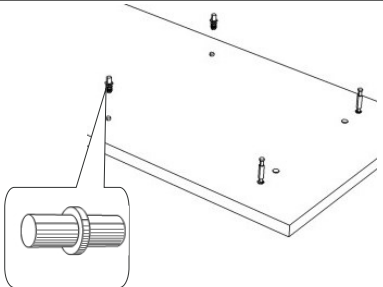
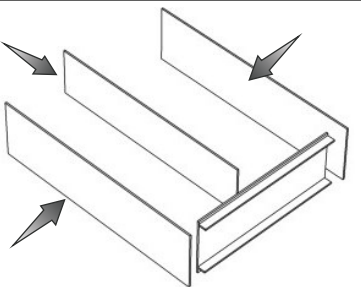








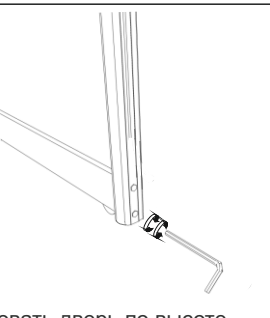
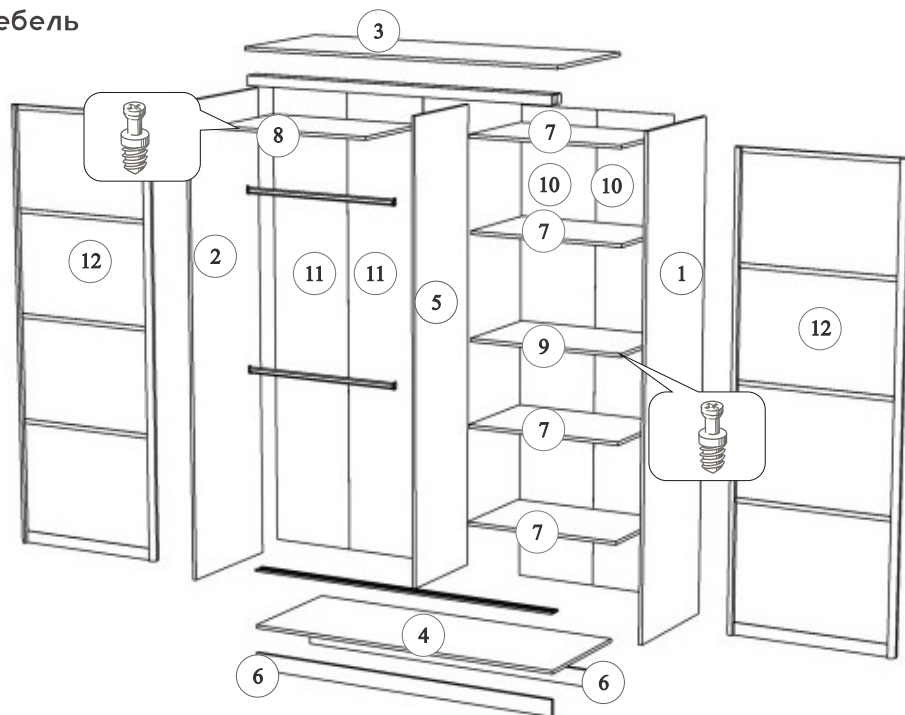


|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  <p>В отверстия Ø 15 мм вставить эксцентрики.</p>             |  <p>Вкрутить дюбеля DU 232.</p>   |  <p>Закрепить подпятники на боковые стойки и цоколя.</p>  |  <p>С помощью конфирматов закрепить цоколя к дну.</p>  |
|  <p>В отверстия Ø 5 мм вставить штоки для полкодержателей.</p> |  <p>Соединить и закрепить между собой стойки и дно.</p>  |  <p>Установить и закрепить топ.</p>   |  <p>Установка задней стенки: стык закрепить с помощью скобы для задней стенки и гвоздей предварительно добившись равенства диагоналей.</p> |
|  <p>Установить полки и повернуть фиксатор полкодержателя.</p> |  <p>Установить и закрепить полку.</p>   |  <p>Установить и закрепить держатель для овальной перекладки, установить перекладину.</p>  |  <p>Установить и закрепить верхний рельс.</p>   |
|  <p>Вставить позиционеры в нижний рельс.</p>                 |  <p>Установить рельс отступив от края дна на 17 мм и закрепить с помощью саморезов 3,5x11, верхний рельс крепить заподлицо с боковой стойкой</p> |  <p>Установка дверей: вставить верх двери в верхний рельс, придерживая нижние ролики аккуратно завести и установить дверь на нижний рельс.</p> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b><br/>Работы по установке дверей рекомендуется производить вдвоем.</p> |  <p>Отрегулировать дверь по высоте.</p>  |

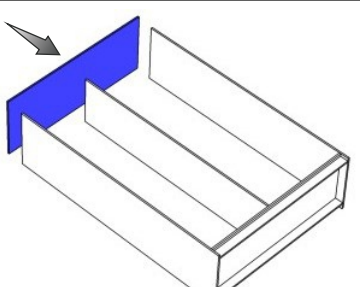

Комплект деталей

| №  | Наименование         | Кол-во | Ед.изм. |
|----|----------------------|--------|---------|
| 1  | Стойка правая        | 1      | Шт.     |
| 2  | Стойка левая         | 1      | Шт.     |
| 3  | Топ (крыша)          | 1      | Шт.     |
| 4  | Дно                  | 1      | Шт.     |
| 5  | Стойка внутренняя    | 1      | Шт.     |
| 6  | Цоколь               | 2      | Шт.     |
| 7  | Полка                | 4      | Шт.     |
| 8  | Полка левая          | 1      | Шт.     |
| 9  | Полка центр          | 1      | Шт.     |
| 10 | Задняя стенка правая | 2      | Шт.     |
| 11 | Задняя стенка левая  | 2      | Шт.     |
| 12 | Дверь купе           | 2      | Шт.     |

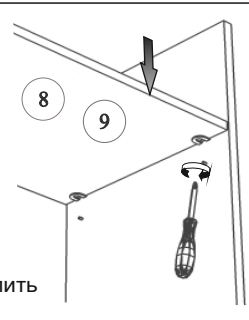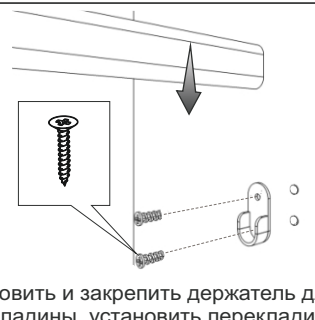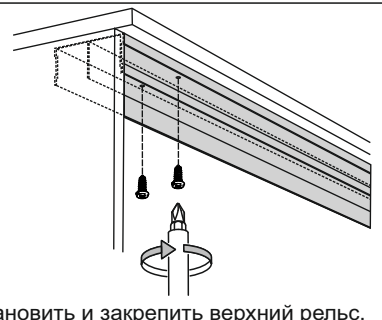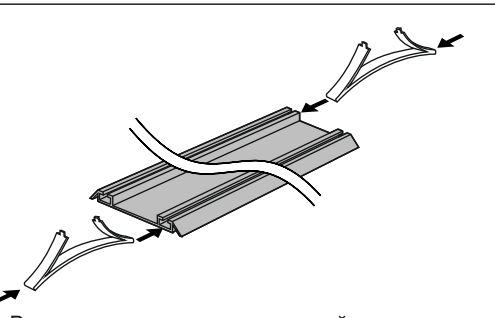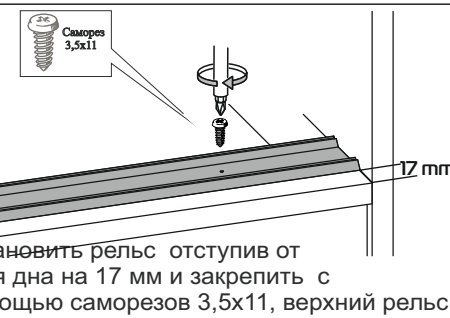Фурнитура:

|                         |                                  |                                   |                                       |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|                         |                                  |                                   |                                       |
| Дюбель DU 232<br>12 шт. | Rastex 15<br>12 шт.              | Заглушка для Rastex<br>12 шт.     | Полкодержатель с фиксатором<br>16 шт. |
|                         |                                  |                                   |                                       |
| Конфирмат<br>8 шт.      | Заглушка для конфирмата<br>8 шт. | Ключ для конфирмата<br>1 шт.      | Саморез 3,5x11<br>10 шт.              |
|                         |                                  |                                   |                                       |
| Подпятник<br>10 шт.     | Гвоздь 1.2x20<br>1 упаковка.     | Скоба для задней стенки<br>17 шт. | Саморез 3,5x16<br>8 шт.               |


**ВНИМАНИЕ!** Сборку изделия проводить при помощи второго человека, чтобы избежать поломок при монтаже.

Сборку изделия следует проводить на ровной поверхности, покрытой тканью или бумагой, избегая ударов и неосторожных приемов, во избежание царапин и повреждений деталей. Распаковать упаковку и разложить детали и фурнитуру в места, удобные для дальнейшей сборки. Собранное изделие установить на место эксплуатации, после установки изделие протереть влажной салфеткой.

\*В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, возможны незначительные изменения в конструкции не влияющие на функциональные качества изделий.

ООО "Фабрика Купе"  
При возникновении вопросов по сборке  
обращаться по телефону:  
(343) 283-00-95 (96)

|                               |                          |                             |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                               |                          |                             |
| Овальная перекладина<br>2 шт. | Штангодержатель<br>4 шт. | Позиционер верхний<br>2 шт. |
|                               |                          |                             |
| Рельс верх / низ<br>ком-кт.   | Шкант 8x30<br>12 шт.     | Дюбель DU 321<br>8 шт.      |

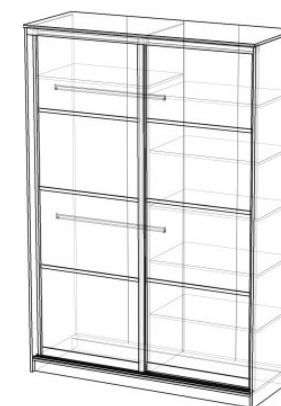

Изделие в сборе без рельсов и дверей

Установка и фиксация полкодержателей

