


Схема сборки тумбы приставной V-212

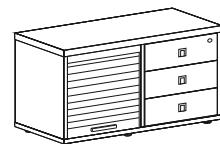


6. Соединить детали 2,3,4,5 с деталью 1. Затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора.

7. Взять направляющую L, приложить к боку 2, прижать к задней стенке 5 и, совместив край с верхним торцом бока 2, прикрутить шурупами E.

Вставить в направляющую L поворот N и прикрутить шурупами O. Последовательно установить направляющие M, L и поворот N, прикручивая их шурупами E и O соответственно.

8. Аналогично прикрутить направляющие на бок 4.


9. В отверстия боков 2 и 4 забить полкодержатели J.

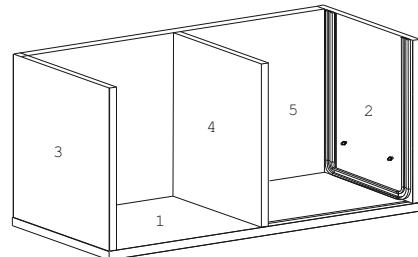

10. В пазы боков 2 и 4 вставить фальш-панель 7.

11. В паз на крышке 1 вставить декоративную планку P.

12. В планку Q установить ручку R, прикрутив ее винтами S. По краям планки установить ползунки T. Жалюзи U соединить между собой и с планкой Q, и вставить в направляющие.

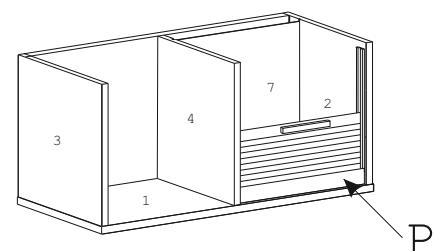

13. Деталь 6 соединить с деталями 2, 3, 4. Затянуть эксцентрики A по часовой стрелке до упора.

14. Вставить опоры V в деталь 6.

15. Перевернуть тумбу, установить полку.

16. Вставить заглушки X в эксцентрики A, B.

17. Вставить заглушки Y в отверстия под ножки.

18. Вставить ящики в тумбу. Выровнять положение ящиков, отрегулировав положение направляющих в тумбе. Зафиксировать направляющие шурупами O.




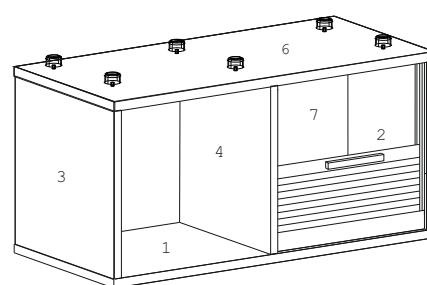


Схема сборки ящика

1. Прикрутить дно ящика 10 к бокам I(8,9) шурупами O.
2. Соединить детали 8 и 9 с деталью 11 шурупами O.
3. Прикрутить держатели K к фасаду 12 и привернуть ручки G винтами H.
4. ВАЖНО! На держателе K повернуть регулировочный винт Z2 так, что бы указательный паз винта оказался сверху или снизу.
5. Соединить фасад 12 с ящиком, совместив держатели фасада с боковыми замками на метабоксе до щелчка.

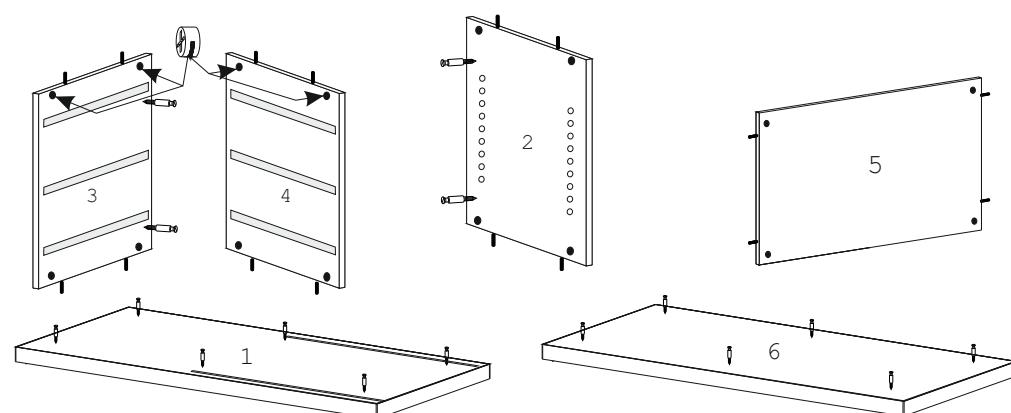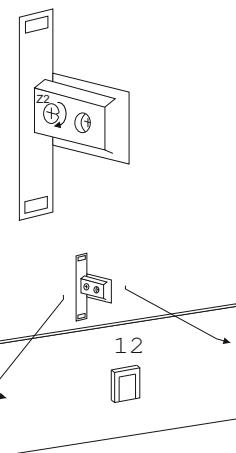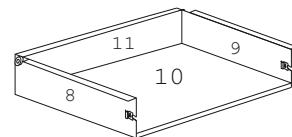

Установка замка:

1. Вставить замок в фасад, привернуть шурупами Z1.




2. Привернуть ответную планку на крышку тумбы напротив замка.





Схема сборки тумбы приставной V-412

Фурнитура				
A	B	C	D	E
12шт	12шт	12шт	2шт	12шт

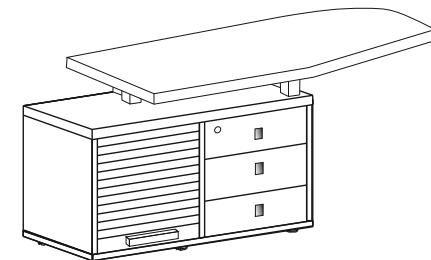

Каркас собирается по схеме сборки тумбы V-211. Далее крепится надставка

1. Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 13, 14, 15 стрелками к торцевым отверстиям.
2. Ввернуть дюбели В в детали 1,14,15,16.
3. Соединить детали 13, 14, 15 с дет. 1. Затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора.
4. Деталь 16 соединить с деталями 14 и 15. Затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора.
5. Вставить заглушки В в эксцентрики А.
6. Надеть пластиковый профиль на вертикальные торцы деталей 14 и 15 с обеих сторон.
7. Установить тумбу рядом со столом, скрепить столешницу и крышку 16 пластинами D, прикрутив их шурупами E.

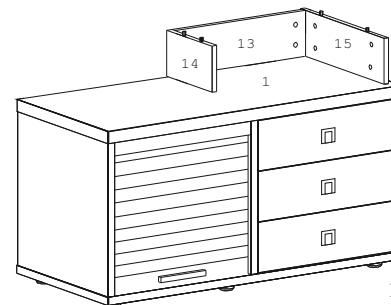

Тумба представлена в левом и правом исполнении. Тумба без верха универсальна - можно собрать вариант как ящики слева, так и ящики справа. Однако в варианте приставной тумбы правой - ящики обязательно слева, в левой соответственно права. На рис. выше левая тумба, на нижнем рис. правая.

